

CAMERA WINUP XTC UHD 4K 20MP

Manuel

Précautions

Lorsque vous utilisez la caméra vidéo, respectez les précautions suivantes :

1. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas, ne secouez pas la caméra vidéo.
2. Ne mettez pas la caméra vidéo près d'un objet générant un champ magnétique puissant, tel qu'un aimant ou un moteur. Ne mettez pas la caméra vidéo à proximité d'un objet qui émet des ondes radio puissantes, par exemple, une antenne. Un champ magnétique puissant peut provoquer des interférences sur la caméra vidéo ou endommager les données d'image / voix.
3. N'exposez pas la caméra vidéo à une haute température ou à la lumière directe du soleil.
4. Ne placez pas la carte mémoire à proximité d'un objet générant un champ magnétique puissant, comme un téléviseur, un haut-parleur ou un aimant. Ne mettez pas la carte mémoire dans un endroit générant de l'électricité statique.
5. Débranchez l'alimentation électrique pour arrêter la charge de la batterie immédiatement lorsqu'une surchauffe, de la fumée ou une odeur particulière est détectée lors de la charge.
6. Gardez la caméra vidéo hors de portée des enfants pendant la charge, parce que le câble d'alimentation peut provoquer un choc électrique ou l'asphyxie des enfants.
7. Rangez la caméra vidéo dans un endroit frais, sec et exempt de poussière.

Avant propos

Merci d'avoir acheté la caméra vidéo numérique XTC ULTRA série compacte haute définition (HD), qui présente les caractéristiques suivantes : Ultra petite taille et structure intégrée / Interfaces conviviales / Facilité d'emploi / Fonction mains libres pour faciliter la prise de vue de scènes réelles à tout moment et en tous lieux / Performances d'enregistrement supérieures grâce aux technologies de prise de vue HD dynamiques, vous offrant une passionnante expérience de prise de vue vidéo. Ce manuel décrit comment installer et utiliser la caméra vidéo XTC ULTRA. Il fournit également des informations sur l'utilisation, l'exploitation, les précautions d'installation, et les spécifications techniques de la caméra vidéo XTC ULTRA. Avant d'utiliser la caméra vidéo, veuillez lire ce manuel attentivement pour le comprendre et conservez-le dans un endroit sûr pour une utilisation future. Conçue pour répondre aux exigences professionnelles, la caméra vidéo vous servira à long terme.


Garantie

Ce produit a été certifié par les organismes de certification pour le respect des règles de sécurité et des spécifications émises par la Federal Communications Commission (FCC) et le conseil de l'Europe (CE).

Utilisation

La caméra vidéo XTC ULTRA peut être portable ou utilisée avec des accessoires mains-libres. Elle peut être installée à l'endroit désiré ou, après avoir été équipée

Interface Caméra

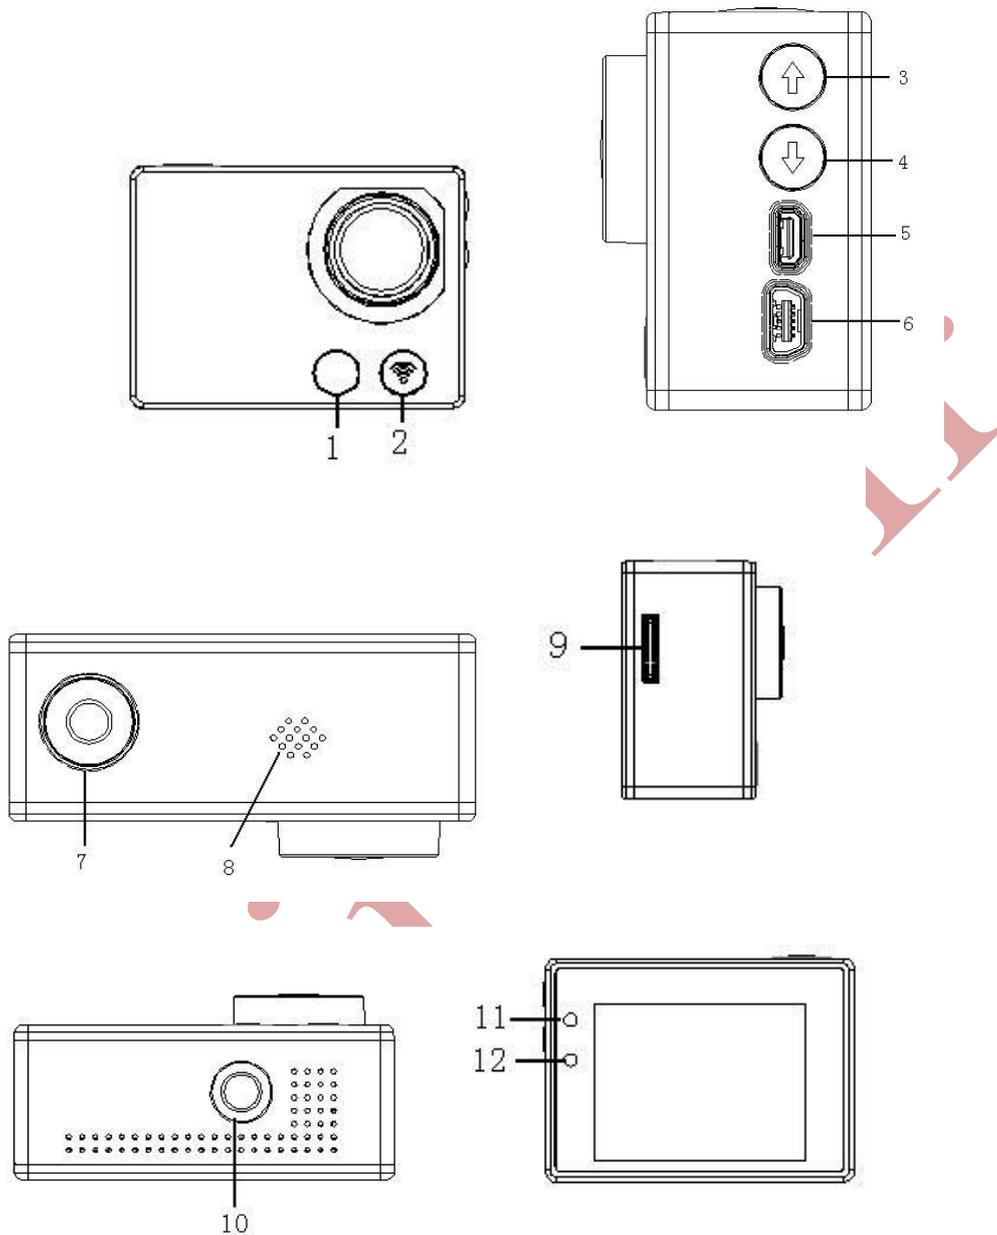

1. Indicateur Wifi
2. Bouton Mode / Wifi
3. Bouton Haut
4. Bouton Bas
5. Port HDMI
6. Port USB
7. Bouton Marche / Arrêt
8. Haut parleur
9. Emplacement carte mémoire
10. Pas de vis photo 1/4
11. Indicateur de fonctionnement
12. Indicateur de charge

Fonctions des boutons

Bouton Marche / Arrêt:

Presser rapidement pour mettre sous tension la caméra / Presser longuement pour mettre hors tension la caméra.

En mode "Standby" (En attente) - Presser rapidement pour débiter / stopper l'enregistrement.

En mode photo - Presser rapidement pour prendre une photo.

En mode lecture - Presser rapidement pour débiter / mettre en pause la lecture.

Confirmer les réglages menu et heure.

Bouton Haut:

En mode "Standby", utiliser ce bouton pour zoomer.

En dehors du mode "standby" presser longuement ce bouton pour entrer & sortir du menu.

Dans le menu ou le mode lecture, choisir la dernière option ou fichier.

Augmenter le chiffre dans le réglage de l'heure / date.

Bouton Bas:

Zoom arrière sous le mode "Standby".

Choisir la prochaine option ou fichier dans le menu réglage ou mode lecture.

Diminuer le chiffre dans le réglage de l'heure / date.

Bouton Mode:

Presser rapidement pour passer d'un mode à l'autre, Video / Photo / Lecture en mode "Standby".

Presser longuement pour entrer dans le réglage Wifi.

Durant l'enregistrement, presser rapidement pour capturer une photo.

Dans le menu réglage - presser ce bouton pour passer d'un onglet du menu à l'autre (Partie haute du menu).

Dans le réglage de la date/heure presser ce bouton pour passer d'un réglage à l'autre entre année/mois/date/heure.

Débute / stoppe la capture quand le réglage de la capture est automatique.

Fonction Mode Photo

Capture : Presser rapidement le bouton Marche / Arrêt, l'écran signale la capture photo, l'indicateur bleu clignote, la caméra revient ensuite en mode "Standby".

Mise hors tension: Presser longuement le bouton Marche / Arrêt pour mettre hors tension la caméra.

Charge de la batterie

Connecter la camera avec le chargeur à l'aide du câble USB, l'indicateur rouge s'éclaire durant la charge, il s'éteint lorsque la batterie est chargée. (Eteindre la caméra pour une charge plus rapide)

Insérer / Enlever la batterie

Pour insérer ou enlever la batterie, détacher délicatement la face avant de la caméra (côté optique).

Fonction Mode Vidéo

Interface vidéo:

1.Mode Vidéo 2.Exposition 3.Balance des blancs 4.Cadence ips 5.Résolution
6.Microphone 7. Temps restant carte mémoire (Estimation) 8.Niveau Batterie
9.Année/Mois/ Jour/Heure



Enregistrement Normal

Désactiver le mode "seamless" dans le menu, presser le bouton Marche / Arrêt pour débuter l'enregistrement, presser le à nouveau pour stopper l'enregistrement.

Enregistrement Seamless (refer to menu setting)

Lorsque la caméra est en « Standby », presser le bouton Marche / Arrêt pour débuter l'enregistrement,, l'indicateur bleu clignote durant l'enregistrement vidéo. Lorsque la vidéo enregistrée atteint le temps défini dans le réglage (1 minute/3 minutes/5minutes), la camera sauvegardera automatiquement le fichier et poursuivra l'enregistrement.

Lorsque la carte mémoire est pleine, la camera écrira à nouveau par-dessus les premiers fichiers et les écrasera. Press presser le à nouveau pour stopper l'enregistrement, le temps restant d'enregistrement s'affiche sur l'écran LCD.

Notes:

Le mode "Seamless" n'est pas fonctionnel en résolution 4K.

La zoom et la fonction TimeLapse ne fonctionne pas en résolution.

Merci de régler "capture timing" sur OFF lorsque vous utilisez le mode "seamless" ou "time lapse".

Fonction Mode Photo

Interface photo:

10.Mode photo 11.Exposition 12.Balance des blancs 13.Résolution photo

14.Photos restantes(Estimation) 15.Niveau batterie 16.Année/Mois/ Jour/Heure



Le mode par défaut de la caméra est « Vidéo ». Lorsque la caméra est en « Standby », presser le bouton « Mode » pour entrer dans le mode « Photo », presser le bouton Marche / Arrêt pour capturer une photo.

Fonction Capture


- 1.Capture manuelle: Presser le bouton Marche / Arrêt pour capturer une photo en enregistrement lorsque "Capture timing" est désactivé dans le menu « vidéo » .
- 2.Capture automatique: Lorsque "Capture timing" est réglé sur "5s/10s/15s/30s/60s", la caméra capturera et sauvegardera automatiquement en enregistrement normal. Presser le bouton « Mode » pour débiter et stopper la capture.

Note:

La fonction capture n'est pas supportée en résolution 4k .
 La fonction capture n'est pas supportée lorsque "time lapse" ou "slow motion" est activé.
 Merci de désactiver "capture timing" lorsque le mode "seamless/time lapse/slow motion" est utilisé.

Mode Lecture

- Mode lecture 2.Numéro fichier / Nombre total de fichiers
- 3.Sélectionner le fichier à lire
- 4.Visuel fichier 5.Durée du fichier 6.Date 7.Heure

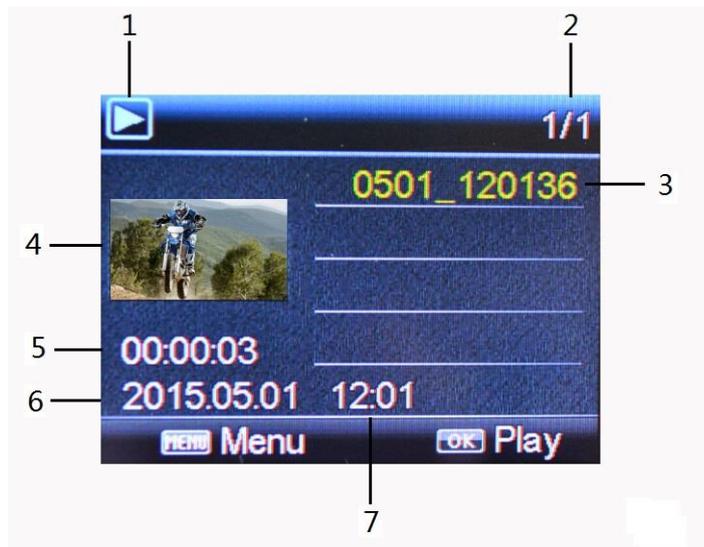

En mode « Lecture », presser le bouton Mode pour passer au Mode Lecture, presser le bouton HAUT/BAS pour sélectionner la vidéo / photo souhaitée puis presser le bouton Marche / Arrêt pour visualiser le fichier. Presser à nouveau le bouton Marche / Arrêt pour stopper la lecture.

Menu (Réglages)

En mode Standby, presser le bouton HAUT durant quelques secondes pour entrer / sortir du menu, puis en pressant le bouton Mode, il est possible de passer d'un onglet menu à l'autre. Presser le bouton BAS pour accéder aux réglages puis presser le bouton Marche / Arrêt pour entrer / confirmer un réglage.

Les modes Vidéo / Photo / Lecture ont deux sous menus: Un menu propre et un menu système. Tous les menus système sont identiques.

Menu Vidéo:

Résolution: 4k 15fps/2.7k 30fps/1440p 30fps/1080p 60fps/1080p 50fps/1080p 30fps/1080p 25fps/720p 120fps/720P 60fps/720p 50fps/720p 30fps/720p 25fps

Video quality (Qualité vidéo): Super fine / Fine / Normal

Seamless : OFF / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes

Slow Motion: Off / Auto

Time Lapse: Off / 0.5sec / 1sec / 3sec / 5sec / 10sec / 30sec / 1min

White Balance (Balance des blancs): Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluor

Diving mode (Mode plongée): Off / On

Exposure (Exposition): -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0

Capture timing: Off / 5s / 10s / 15s / 30s / 60s

Motion detect (Enregistrement par détection automatique de mouvement): OFF / ON

Date stamp (Affichage date/heure): Off / Date / Date & Time

Menu Photo:

Taille image: 20M / 12M / 8M / 5M / 3M

White Balance (Balance des blancs): Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluor H

Exposition: -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0

Timer Shot (Retardateur): Off / 2s / 10s / 30s / 60s / Double

Periodical Snap: Off / 0.5s / 1s / 2s / 3s

Photo Burst (Rafale): off / 3 photos / 5 photos / 10 photos

Date Stamp (Affichage date/heure): :Off / Date / Date&Time

Menu Lecture:

Merci de sélectionner le fichier!

VIDEO

JPG

Protect (Protection): Single (un)/ Protect All (tous) / Unprotected All

Delete (Supprimer): Single (un) / All (tous)

Menu Système:

Sounds (Bip sonore): Beep (on / off) / Volume (0/1/2/3) Voice Rec (H/M/L /off)

Fréquence: 50Hz / 60Hz / Auto

Economiseur d'énergie: Off / 1 min / 3 min / 5 min

Date & Heure: 05/01/2016 13:38 Year / Month / Day

Language: English / Traditional Chinese / Simplified Chinese / German / French / Spanish / Russian/Italian/Thai/Japanese

Invert Mode (Inversion d'image 180°): OFF / ON

WiFi Password: 1234567890

Time Zones (Zone horaire):-12 to +12

TV Out: Yes / No

Remote Pair (Appairage de la télécommande): Off / On

Format (Formater carte mémoire): Yes / No

System: Factory Reset (Réinitialisation réglage d'usine) / System Info / Card Info

Description de la télécommande

Il y a deux boutons sur la télécommande, presser le bouton vidéo pour débiter / stopper l'enregistrement. Presser le bouton photo pour prendre une photo unique ou capturer une photo durant un enregistrement vidéo.

Appairer la télécommande:

Régler "Remote Pair" dans le menu sur On, garder pressé les deux boutons de la télécommande, l'indicateur bleu clignote, lâcher les boutons après 3 secondes. La télécommande devrait être appairée maintenant. Presser le bouton Marche / Arrêt de la caméra pour sortir du mode appairage. Essayer d'enregistrer une vidéo ou une photo avec la télécommande. Le cas échéant, réitérer le processus.

Installer et utiliser le WiFi

1. Scanner le QR code présent sur la boîte puis télécharger l'application.
2. Régler le mot de passe WiFi de la caméra. (Le mot de passe par défaut est 1234567890).
3. Presser longuement le bouton Wifi.
4. Trouver "customer" dans la liste des réseaux wifi de votre Smartphone et entrer le mot de passe pour se connecter.
5. Quand le Smartphone est connecté à la caméra, l'écran de la caméra affiche "wifi device connected" et l'indicateur wifi s'éclaire.



6. Trouver l'application sur votre Smartphone, vous pouvez maintenant contrôler la caméra.
7. Presser le bouton Marche / Arrêt pour sortir du réglage Wifi.

Note:

Avant d'utiliser la fonction Wifi, vérifier qu'une carte mémoire est bien insérée dans la caméra.

La distance effective dépend de l'environnement et des obstacles. Une diminution de la portée et du signal Wifi peut être constatée, ceci est normal.

Le mode "Power Saving" doit être réglé sur "Off".

Le mode "Keep Wi-Fi on during sleep" doit être réglé sur "Always" (Toujours).

Connexion HDMI

Connecter la camera au port HDMI-TV à l'aide d'un câble HDMI, toutes les informations peuvent ensuite être visualisées sur l'écran TV.
Note: Les captures en 20 Mégapixels ne sont pas supportées en lecture HDMI-TV.

Lecture sur PC

Connecter la camera au PC et ouvrir le lecteur correspondant à la caméra, l'écran affichera : "MSDC", "PCCAM",
Presser le bouton HAUT ou BAS pour choisir l'option, presser le bouton Marche / Arrêt pour confirmer.

MSDC: Entrer dans MSDC pour vérifier les fichiers. La caméra fonctionnera comme un disque externe amovible.

PCCAM: La caméra fonctionnera comme une Webcam.

Fonctionnement: La camera peut être utilisée normalement lorsqu'elle est alimentée par un ordinateur.

Caractéristiques:

Dimensions	60*45*25mm (Lentille non incluse)
Capteur	Sony 12 Mega CMOS Sensor
Lentille	170 degrés (7G+IR F=2.5 f=3.0mm)
Taille image	20M / 12M / 8M / 5M / 3M
Resolution vidéo	4K 3840*2160@15ips 2.7K 2704*1524@30ips 1440p 1920*1440@30ips 1080p 1920*1080@60/50/30/25ips 720p 1280*720@120/60/50/30/25ips
Ecran	Couleur 2 pouces
Time lapse	Supporté
Slow motion	Supporté
Diving mode (Mode plongée)	Supporté
PC CAM	Supporté
Snapshot (Capture photo)	Supporté
Wifi fréquence	2.4GHz-2.4835GHz
Wifi distance	15m sans obstacle
Étanchéité	50m avec le caisson étanche
Fréquence télécommande	2.4GHz
Télécommande	Étanche à 3m, contrôle jusqu'à 10m.
Audio	Microphone / Haut parleur intégré
Batterie	Li-ion amovible 1050mAh/3.7V 3.885Wh
Loop recording (Enregistrement en boucle)	Optionnel 1/3/5 minutes
Format fichier	MOV H.264/JPG
Carte mémoire (Non incluse)	4Go à 32Go (Micro SDHC Class 6 mini)
HDMI	Sortie Micro HDMI
USB	Port USB 2.0 haute vitesse

Notes: Fabricants & Distributeurs se réservent le droit de modifier ces informations à tout

moment sans une quelconque notification à l'utilisateur.

Winup.fr